

Instructivo armado de cama

Realice el armado siguiendo las instrucciones de este manual, respetando los pasos propuestos. La importancia de estas referencias se debe a que cualquier operación mal realizada podría producir roturas en las piezas del mueble.

Es importante contar con la ayuda de otra persona para armar el producto.

En el momento de desembalar el mueble, tener sumo cuidado en no dañar la pintura interior del embalaje con los objetos cortantes que utilice para quitar el mismo.

Herrajes

4 Tuercas



4 Bulones de ensamble sistema



Si su producto posee frente

4 Tornillos Confirmat de 50



4 Tapines plásticos para tornillo



2 Tornillos auto perforantes de 31



2 Tiradores


Para el ensamble de este mueble deberá contar con un destornillador Philips y una llave de armado sistema Allen número 4.



Conservar este manual de armado para su uso posterior


Paso 1 Larguero - Respaldo

Comenzaremos el armado de la cama tomando los largueros y colocando en los agujeros interiores que posee las tuercas elípticas para poder montar el bulón de ensamble

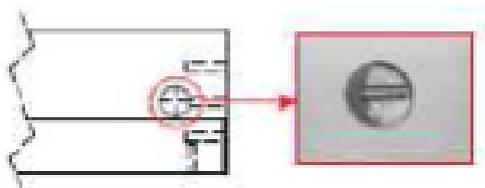


Concluida la operación anterior unir un larguero al respaldo. Para esta operación debemos hacer coincidir los tarugos de madera que poseen los largueros en los agujeros en el respaldo posee y roscando el bulón de ensamble en las tuercas elípticas que aloja el interior del larguero.

Luego tomar el otro larguero y realizar la misma operación, uniéndolos a dicho respaldo. Los bulones los atornillaremos con la llave allen.

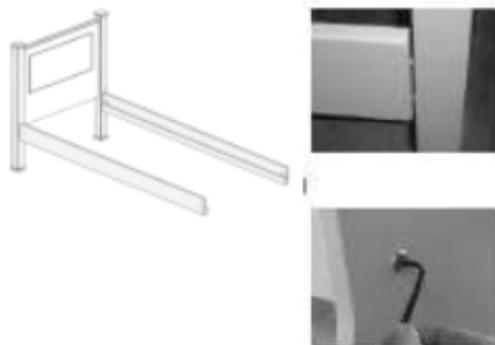

Paso 2 Estructura principal - Piecera

Montar la piecera a la estructura armada en el paso anterior de manera similar al mismo con los bulones provistos.

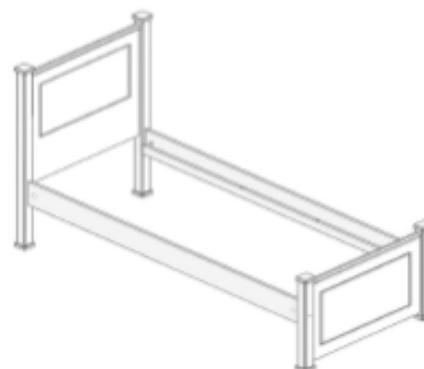

Armada la estructura principal de la cama, debemos colocar la parrilla fijándola por medio de los 4 tarugos previstos en los largueros, haciendo coincidir los mismos con agujeros que posee la parrilla. Realizada esta acción clavar los tarugos de madera, ayudado con un martillo golpee suavemente hasta hacer tope.

Paso 3 Frente Carro

Si su cama posee el opcional de frente carro, una vez que siguió los pasos anteriormente descritos para el armado de la misma, debe hacer coincidir las perforaciones del frente con el carro y fijarlos con los 4 tornillos confirmat.

Se recomienda presentar los 4 tornillos confirmat y luego ir ajustando de a poco en forma alternada cada uno de ellos.